

Erschütterungen an den aufgeheizten Blitzlampen sollten vermieden werden. Vor dem Abbau zuerst nur das Standlicht ausschalten (Gebläse bleibt an) und die Lampen ausreichend lange abkühlen lassen. Dann erst die Lampen komplett ausschalten und vom Stromnetz nehmen.



Stoffschirme abnehmen

Schutzkappen auf die Blitzköpfe aufstecken:



Kappe schließen:



Stativfüße flach anlegen:



Zubehör zerlegen, in Taschen/Tüten einpacken:



Handbuch/Bedienungsanleitung auf den Taschenboden legen, Blitzköpfe einpacken
(Achtung, alle 3 Schutzpolster aufstellen):



Stativfüße an den Blitzköpfen flach anlegen, Stromkabel in die Seitentaschen:






Kleinteile in das obere Taschenfach:





Schirme oben auf legen:

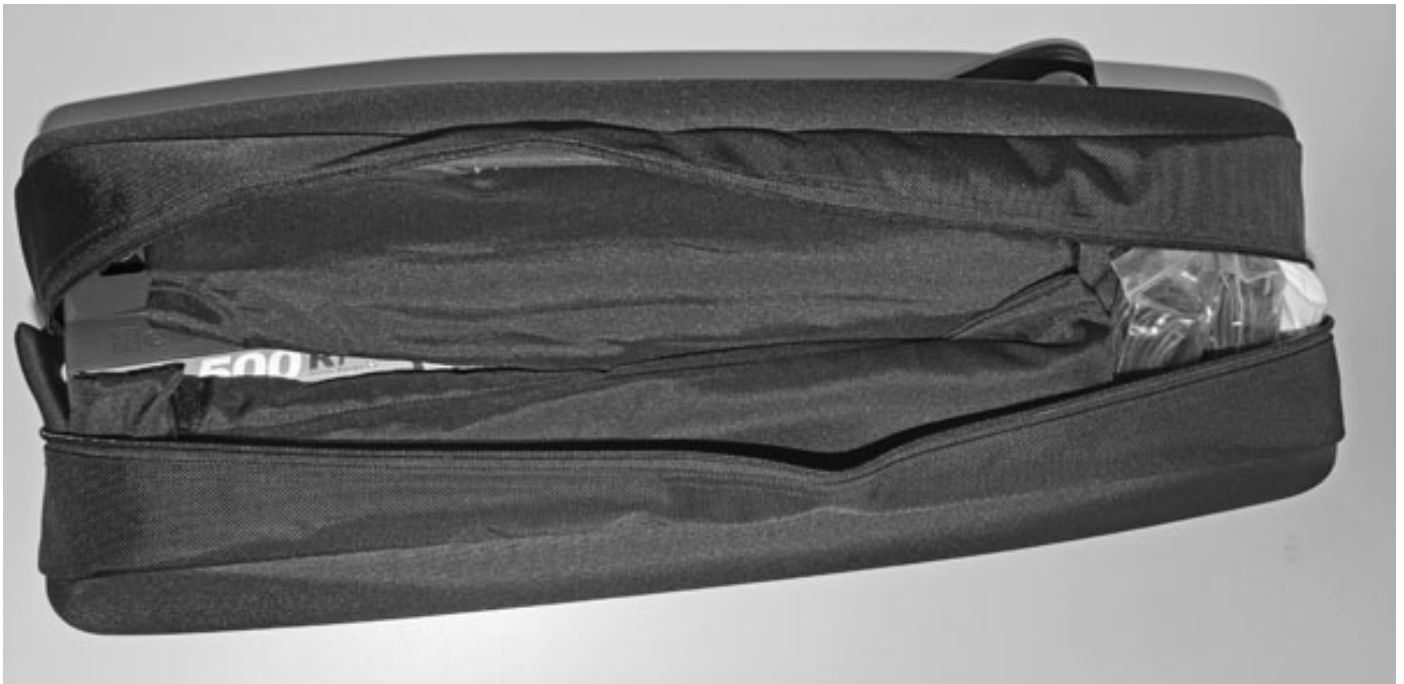

Beim Schließen des Reißverschlusses sollte keine Kraftanwendung nötig sein.

Stative in Stativtasche - fertig. :-)