

五
大
河
源
流
考

遠設總
署收藏
圖書之章

專 件

直隸五大河源流考

凡例

- 一 本編依史例分爲綱目以正源正流爲綱別源支流爲目
- 一 本編注重各河源流所有考據概行從略
- 一 各河均首冠平面流域圖一幅以資考證
- 一 各河下游區域悉依直隸河道測勘處所測之五河匯津達海圖爲標準
- 一 各河支流暫依直隸警務處繪圖局所測之直隸全圖爲標準
- 一 各河上游源流均以輿地學會刊印之輿地全圖爲根據復以各省通志及各種河道專書爲參考
- 一 各河別流所受諸水爲河源所從出故特詳餘均從略

專 件



專 件

目 錄

一	北運河
二	永定河
三	大清河
四	子牙河
五	南運河
附	蘆運河

北運河源流考

北運河上游曰白河

白河有二源一曰隄頭河爲正源一曰獨石水爲東源

源出察哈爾沽源縣獨石口犄牙山下

東南流逕大喇嘛洞西又南逕棠利溝

九泉永自西來會

又南流逕明鏡溝東龐家窰西滅虎溝東至北柵口入邊

又南流入直隸赤城縣界逕獨石城西北

西柵口水自西北來會

西柵口永(即水泉河)在獨石口西北平地出泉東南流入西柵口至獨石城西北入白河


又南流逕獨石城南

東源獨石水自東北來會

獨石水(一曰紅山水)出獨石口東北上都廢牧之紅石山西南流入邊逕獨石城東又西

南至城南合正源

專 件

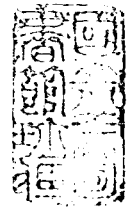

專 件

又南流逕頭堡子西半壁店西貓兒峪西舊站堡西出龍門峽

君子堡水自西北來會

君子堡水源於獨石口外由君子堡口入邊東南流受松樹煖泉水又東南入白河

又南流逕閘門口東北

鎮安堡水自東北來會

鎮安堡水出赤城縣東北口外南流受天乞力河水又南入邊逕鎮安堡南又西南入白河

又南流逕黃土嶺東至赤城縣東南

大石門水自西來會

大石門水出獨石口西南大石門山東山流入馬連口逕赤城縣西北受水泉河水湯泉水

又東入白河

又東南流逕老幼屯東柳林屯東樣田堡西又南逕上馬鞍山西又西南逕下馬鞍山東又西南

至合河寨

龍門河自西來會

龍門河出龍關縣西娘子山東流受三賢廟水長安嶺北河水又東入白河

又東流逕青羅口南至寧遠堡

又南流入延慶縣界逕魏家溝西又東逕靖安堡南由東河口出邊逕千家店

又東流入沽源縣界

四海冶水自南來會

四海冶水在延慶縣東四海冶堡東北流出邊又北入白河

又東流入熱河灤平縣界逕寶山寺南又東南抵邊牆至驃騎堡水關口

又東南流入京兆密雲縣界逕石塘嶺堡東北

黑河自北來會

黑河出獨石口東北黑龍山東南流逕東萬貫口又逕南遼東營受湯泉水又東逕東卯鎮

南黑龍潭南又東入熱河灤平縣界又東南抵邊牆由白馬關口入京兆密雲縣界又南入

白河

又南流至縣城北

大水峪河自西北來會

大水河峪河出四海冶口外蓮花淀東南流至大水峪口入邊又東入白河

又南流逕縣西南

潮河自東北來會

潮河出熱河豐寧縣大開兒北水泉子西南流至榆樹林西受龍潭溝水（出熱河豐寧縣土城子西南龍泉山東南流入潮河）又南入灤平縣界逕呼什哈東受兩間房水又西南至古北口踰邊牆入京兆密雲縣界逕南天門受湯河水（出縣東北司馬台關口南流入潮河）又西南至石匣鎮東受乾塔河水（出熱河灤平縣南境西南流至黑峪關入邊逕京兆密雲縣界受清水河水又西入潮河）又南受石盆峪水（出密雲縣東北龍潭西流入潮河）又西南受黃門子河水（出密雲縣東黃門關口西流入潮河）金溝水（出密雲縣東北山中南流入潮河）黑城川水（出密雲縣北平頂山南流入潮河）又西南逕縣城南繞至西南入白河

又西南流入懷柔縣界逕大羅山莊東

又西南流入順義縣界逕胡家營西至郝家灘西

懷河自西北來會

懷河即七度河出京兆昌平縣東北珍珠泉東南流至二道關口入邊逕黃花鎮又東入懷

柔縣界受九度河水又南入順義縣界逕牛欄山東又南入白河

又南流逕向家營東至縣城西又東南逕河南村北至李遂鎮西又西逕河北莊北至後橋村東

又東南逕李家橋格至盧各莊西南

又東南流入通縣界稱曰北運河逕平家莊西又西南至范莊南又東南至楊莊西

榆河自西北來會

榆河出直隸延慶縣東南八達嶺下南流逕居庸關又東南入京兆昌平縣界逕龍虎臺至

沙河橋受虎眼泉水(出昌平縣西北虎峪山南流入榆河)又東南逕鞏華城東北受天壽

山水(出昌平縣北天壽山南流入榆河)永液泉水(出昌平縣西南翠屏山東南流入榆

河龍王泉水(出昌平縣東北龍王山南流受百仙泉水又南入榆河)又東南至三岔口受

南沙河水(出宛平縣黑龍潭東流入昌平縣界又東北受南沙澗水又東逕沙河橋又東

入榆河)又東至蘭溝村受龍泉河水(出昌平縣東北一畝泉南流受大小湯山河水抱

榆泉水絳州營河水又西南入榆河)又南入大興縣界至清河營受清河水)出宛平縣玉

泉山東流至海甸又東入大興縣界至清河鋪入榆河)又東逕孫河屯北又東南入通縣

界又東南入北運河

專 件

七

專 件

八

又南流至縣城東

通惠河自西來會

通惠河出京兆宛平縣玉泉山東流逕園明園又東南至北京環城爲濠又東入通縣界又東入北運河

又東南流逕張辛莊東梁各莊東至下店西又南逕沙古堆西至馬頭鎮北又東逕蕭家林南

又東流入香河縣界逕橋上村南牛木屯南又南逕周莊東至齊河莊西

又南流入武清縣界至土門樓

青龍灣減河由東岸出焉

又南流逕河西務東辛莊東磚廠西出南北蔡村又東南至薛莊西又南逕東西楊村踰京奉鐵路至龍鳳橋

鳳河自西來會

鳳河出京兆大興縣東海子泉東南流入安次縣界又東南入武清縣界踰京奉鐵路至小營西又東南入北運河

又南流至太平莊西

又東流入直隸天津縣界至小街村南又南逕胡園村西上浦口東至郭新莊東南屈家店東

永定河自西來會（另詳本考）

又東南流逕北倉南丁字沽西至白廟西

新開河由東岸出焉

又南流逕西沽東至大紅橋

子牙河自西來會（另詳本考）

又東南流踰津浦鐵路至天津省公署前又東北至金鐘橋

金鐘河由東岸出焉

又南東流折而西至三汊河口

南運河自西來會（另詳本考）

又南流入海河

永定源河流考

永定河上游曰桑乾河

桑乾河即古灤水水經注云灤水出雁門陰館縣東北過代郡桑乾縣故名桑乾河又永定

專 件

專 件

河志云相傳每歲桑葢熟時河水乾涸故名

按永定河志云永定河本名蘆溝河（水經注水黑曰盧又流逕盧師台故名）一曰渾河（渾源河至應縣合流故名）元史謂之小黃河（以其流濁也）俗又謂無定河清康熙三十七年始建堤工賜名永定

源出山西翔縣洪濤山之洪濤泉

桑乾河有三源正源曰洪濤泉西源曰桑乾泉南源曰灰河

洪濤泉出翔縣故馬邑縣西北十里雷山東之洪濤山故名洪濤泉（出山後色微濁故又名黃道泉）

西南流至故馬邑縣城西北

西源桑乾泉自西北來會

桑乾泉出山西寧武縣西南管涔山之天池伏流百二十里至故馬邑縣雷山之陽七泉涌出曰上源泉曰玉泉曰三泉曰司馬泊曰金龍池曰小蘆泉曰小蒲泉酈注所謂洪源七論也而總名曰洪濤泉又通稱曰黃道泉則皆從正源之名也流至新磨村而合乃東南流會正源

又南流逕城西至城南過永濟橋

南源灰河自南來會

灰河出管涔山分水嶺北麓東北流至紅崖兒村伏流十五里於塔底村南復出經鞏武縣南又北受黃花澗水鳳凰山水至陽方營出邊城入翔縣界逕城南受神泉堡水又東受臘河沙楞河七里河等水又東南屈而北至故馬邑城南合正源

又東流逕三家店北

馬跑泉自西北來會

馬跑泉出馬邑興文堡東南流入桑乾河

又東流至西河底村

雁門關水自西南來會

雁門關水出代縣西北的突泉北流出塞合山北諸水又北入桑乾河

又東北流逕故馬邑縣東

鄯河自西北來會

鄯河在朔縣東五十里東流逕馬邑東入桑乾河

專 件

專 件

又東北流逕泥河村東南

泥河自西北來會

泥河在馬邑東北三十里東南流至泥河村東南入桑乾河

又東流折而北逕西施院

尾河自西北來會

尾河自陽和堡入大同縣境東南流入乾桑河

又東北流逕安銀子村東南沙嶺之北至山陰縣西轉而北又折而東繞黃花岡南

新莊子河自西北來會

新莊子河出懷仁縣南新莊子村南流入山陰縣界繞黃花嶺出大于口又東南入桑乾河

又東流入應縣界

黃河水自南來會

黃水河出朔縣西南龍灣峪東北流出三泉口逕山陰縣城南至應縣西北八里莊入乾河

又東流逕榆林口東北

白泥河自南西來會

白泥河出山陰縣東南榆林峪東北流至應縣界入桑乾河

又東流逕大營村南

木瓜河自西來會

木瓜河出山陰縣水上村南流逕侯家嶺東北又南入應縣界折而東繞大營村西南入桑乾河

又東南流逕北買家砦東

磨道河自北來會

磨道河出懷仁縣南小峰口南流至北買家砦東入桑乾河

又東流逕臧家寨南

清水河自北來會

清水河出懷仁縣韭畦村流至臧家南寨入桑村河

又東北流逕屯兒村

里入莊河自北來會

里入莊河出懷仁縣西北鵝毛口山東流逕縣北又南入應縣界入桑乾河

專 件

專 件

十四

又東流逕西安堡南至邊耀山西趙霸岡北

渾源河自南來會

渾源河（簡稱渾河）源出渾源縣恒山東北亂嶺關西流至沙圪坨伏流十餘里至峰台鋪南重源復出至城北折而西北受磁窰峪水李峪水凌雲口水遠望峪水神溪水乳泉水塘泉水又西至應縣城東北受白土河水又北逕邊耀山東繞北而西至趙壩岡北入桑乾河

又東流稱曰渾河

又東流逕鄭家莊南折而北入大同縣界

大峪河自北來會

大峪河出懷仁縣西南大峪山東流受小峪河水紅山峪水又東至大同縣界入渾河

又東北流逕襄城驛至新橋村南

如渾水自西來會

如渾水出察哈爾正紅旗之葫蘆海東南流受靈泉池水又南由鎮羌邊墻口入大同縣界逕得勝堡受得勝河水又南受八墩口水逕縣城東門外出與雲橋下名曰御河又南逕沙嶺子獨覺寺至高家店受武州川水又東至新橋村入渾河

又東流逕古定橋北冊田村西堰頭村至陽高縣蟠

羊山下

又東流入天鎮縣界至蘆子屯北嘴兒圖南

石門溝水自西北來會

石門溝水出天鎮縣西李芳山東南流至嘴兒圖受五泉河水又東南入渾河

又東流入廣靈縣界逕六稜山北至小鹽場南康石莊北

又東流入直隸陽原縣界逕小莊南至白家泉北

澹河自北來會

澹河(俗名虎溝)出山西天鎮縣趙家溝南流入直隸陽原縣界逕縣西北受一突泉水又

南逕徽泉村西受徽泉水又西南逕大鹽場至白家泉北入渾河

又東流逕曲長城北至辛其莊南

柳園泉自西北來會

柳園泉(俗名龍泉)在陽原城西南流至張順莊北受五里河水又東南逕辛其莊南入渾

河

專 件

專 件

十六

又東流逕嘴兒梁南又東北逕大小白嘴東南折而東逕八角岩北又東北逕下上八角村南

汶河自東北來會

汶河起亂溝子村南流逕井兒溝又南入渾河

又東流逕箕灘村北至老君營北又東至西水地村東

西無名溝水自西北來會

西無名溝起七馬坊東南流入渾河

又東流逕辛堡

谷水自南來會

谷水出棘針屯西北東北流至辛堡東入渾河

又東流逕東城南

東無名溝水自西北來會

東無名溝起小莊東南流入渾河

又東流逕大灣台村南至大渡口東北

壺流河自西南來會

壺流河出山西廣靈縣西莎泉山有三源一曰莎泉一曰瑞泉一曰石家泉合而東流入直隸蔚縣界逕唐山口又東逕尙家疇北至異坦坡村南受滋泉水（在蔚縣西南馬莊北流入壺流河）又東北逕縣城西北至故代王城北受九宮口河水（出蔚縣東南九宮山西北店太平堡又西受會子河水至故安定縣北又西北入壺流河）又北至水泉堡入陽原縣界逕馬圈西入宣化縣界又西北仍入陽原縣界至小渡口入渾河

又東北流入宣化縣界逕打魚灣南至石匣里南又東南至保峰寺南又東北逕大沙河東胡家莊西北西窰溝南

又東北流入懷來縣界逕蠻子營南復入宣化縣界逕傅家灣南又東復錯入懷來縣界逕馬家灣南下葫蘆村北

又東流入涿鹿縣界逕頭堡南辛興堡南又東復入懷來縣界逕小莊子南堡家莊南復入宣化縣界至朱官屯

洋河自西北來會

洋河有三源一曰東洋河一曰西洋河一曰南洋河 東洋河出山西豐川衛色家營東南

流入柴溝堡口又南田東洋河口入邊逕黑石溝南黃龍莊南至柴溝堡東入洋河 西洋
河出察哈爾昭哈嶺東南流入山西天鎮縣界逕西洋河口入直隸懷安縣界又西逕兩截
台南阮家莊南至柴溝堡東合南洋河入洋河 南洋河出察哈爾豐鎮縣雁門山東南流
至車石口入邊逕山西陽高縣天鎮縣至永嘉堡南又東由南洋河口入直隸懷安縣界逕
北高岩又東北逕新莊堡至柴溝堡東合西洋河三洋河匯爲一瀆簡稱曰洋河東流入萬
全縣界逕老龍灣南受西沙河水（出西北塞外白沙匡由鎮合臺口入邊南流逕洗馬林
又南入洋河）又東逕第十屯北受新河水（出萬全縣西北塞外石古寺由鎮水台口入邊
南流逕新河口東又南入洋河）又東入懷安縣界至劉家堡北受紅塘河水（即水溝口
河出山西天鎮縣西南東流由新平堡入邊入直隸懷安縣界又東北逕懷安縣北又東北
入洋河）又東至太平寨東北受濟水河水（出萬全縣東北雙盤道嶺南流由張家口入邊
又西南入洋河）又東南入宣化縣界逕古樹營北九里寨南受柳河川水（出張家口東
北水泉山南流入洋河）又東逕縣城南又東南至泥河村西南受泥河水（出張家口外
西南流入龍關界縣又南入宣化縣界又西南入洋河）又東南逕雞鳴驛至朱官屯入渾
河

又東南入流復懷來縣界又東錯入宣化縣界又南至史家莊西北

媯河自東北來會

媯河出延慶縣東北古城山下之龍潭西南流逕縣南境至張李營北受黑龍河水（出延

慶縣西北佛峪山東南流入媯河）又西南入懷來縣界又入宣化縣界至史家莊入渾河

又東復流入懷來縣界踰邊由豬窩口入京兆宛平縣界又東南逕安家灘南至盧師臺下稱曰

盧溝河

水峪溝水自西南來會

又東流逕又幽州旋又東南逕沿河堡北又東逕豬窩圈又東南逕青白口

清水河自西南來會

清水河出涿縣三坡境內東北流入宛平縣界又東逕軍上軍下村南又東北至青白口入

蘆溝河

又東流逕太子木南又東北逕下馬嶺南南河臺北又東南逕安各莊至清水溝村

清水湖水自西南來會

清水湖出宛平縣西大嶺寒東北流逕千軍台至桃園倉又東至清水溝村入蘆溝河

專 件

十九

又東南流逕色樹墳北又屈曲東南流逕石羊眼莊園村橋兒澗又東南出牛角嶺又東逕水峪村北又東北逕陳各莊南軍莊西又南逕龍泉寺東琉璃局東至三家店東踰京門鐵路出爲東西兩支東南流至臥龍岡東北合流稱曰永定河

東支東西流逕馬峪村西石景山西又南至臥龍岡東北 西支南流逕喬谷營東西辛承東又東至臥龍岡東北合流

又東南流逕白廟莊南至衙門口西逕劉莊東又南踰京漢鐵路逕蘆溝橋又東南逕祁莊子西又南至北天堂村西鵝房又西南逕下場至趙家營東又南流入良鄉縣界逕南章客西至南岸廳東

西岸金門闌滅河出焉

按金門闌自清康熙三十七年築堤後改向南流至涿縣修村入琉璃河

又南流東岸復入宛平縣界西岸入涿縣界又南逕韓家營東又東南逕劉家堡西又南西岸併入宛平縣界逕長安城東又東南逕辛莊西求賢莊南

又東南流入固安縣界逕十里堡辛安莊南大孫郭北又東逕西亞堤南又東南至梁各莊南又東流入永清縣界至曹家堡北又東南逕賈家務東雙渡營東北柳坨南又東逕鳳凰村南

又東流入安次縣界至調河頭又北逕南戶村濠南又東南逕孫安莊南又東北逕楊家營北
又東北流入武清縣界逕敖嘴北又東南逕孫家營南又東逕廳各莊又南逕蕭莊東
又南流入天津縣界逕丁莊西至雙口東北又東分爲兩支北支東北流至郭新莊西南入北運
河南支東南流至屈家店南入北運河

大清河源流考

大清河上游曰澆河

澆河有三源一曰澆水爲正源一曰漚夷河爲面源一曰湯河爲東源

按大清河總七十二清河之委以匯入東西兩淀上游支派大別爲四一曰依城河爲中支

二曰長流河爲別支三曰豬龍河爲南支四曰白溝河爲北支

源出山西渾源縣南翠屏山東龍嘴村東南流至金峰里

西源漚夷河自西來會

漚夷河出渾源縣東南檜峰嶺東南流受石溝堂山水又東入正源

又東南流至湯頭鋪

東源湯河自北來會

專 件

二 二 二

湯河在渾源縣東南境東南流逕興豆亭入正源

又東南流逕隘門山入直隸涿源縣界逕龍門村東由泉塘口入邊

又東南流入唐縣界稱曰唐河至倒馬關北又東逕古道口南黃石口北

又東南流錯入完縣界逕神南鎮西又南復入唐縣界逕南鴻城西又南復錯入完縣界逕南班村西又西南仍折入唐縣界逕唐梅村西至明伏村西南

逆流河自東來會

逆流河出唐縣東北粟山西南流入唐河

又南流至西大洋

恆河自西來會

恆河出唐縣西北恆山東南流至右門村入曲陽縣界又東復入唐縣界又唐河

又東流至蠶水村南又南至伏城東

馬泥河自西來會

馬泥河在曲陽縣北境東流入唐縣界又東入唐河

又南流入曲陽縣界逕支曹村西

又東流入定縣界逕奇連屯北

又東流入望都縣界逕韓家莊

又東北流入清苑縣界逕顧家營北羅家營南又北至張登鎮東

陽城河自西來會

陽城河在縣西南陽城村東流入唐河

又東北流逕耿家橋史家橋至喇喇地

又東北流入安新縣界至膳馬廟

府河自西來東

府河出滿城縣東一畝泉東南流入清苑縣界逕城南受白草溝河水又東受金線河水逕

望陽橋至減家灣入安新縣界又東入唐河

又東南流逕縣城北稱曰依城河

又東北流至大趙莊北

別支長流河自西來會

長流河上游曰雹河(即涇易水)出易縣西南郎山東南流入徐水縣界至城北受爪雞河

專 件

二十四

水(出定興縣西南陳村南流入徐水縣界入雹河)又東入容城縣界又東南入安新縣界
受萍泉水(出徐水縣東北萍泉東南流入容城縣界又南至安新縣北境入雹河)又東
南穿雜淀稱曰長流河又東南入依城河

又東北流稱曰四叉河

又東流逕新安鎮南至張莊南入西淀

南支豬龍河自南來會

豬龍河上游曰沙河出山西繁峙縣東白坡頭東南海入直隸阜平縣界受靈邱河水(出
山西靈邱縣自竹帛口入直隸阜平縣界東南流逕水泉口入沙河)又東南受北流河水
(出阜平縣西龍泉關外印鈔石東流逕龍泉岡又北入沙河)又南逕縣城南又東受鷓子
河水(出山西靈邱縣南流由錢嶺口東入直隸阜平縣界又東南入沙河)班峪河水(出
阜平縣東北大茂山南流入沙河)燕支河水(出阜平縣西南青竿嶺東流受當城河水又
東北受溫泉水雲蒙泉水又東入沙河)又北入曲陽縣界受平陽河水(出阜平縣東北大
茂山東南流入曲陽縣界入沙河)又東南受靈河水(出曲陽縣西東流受曲逆溪水又南
入沙河)又東南入行唐縣界受曲河水(出行唐縣西北北山東南流入沙河)又東南入

新樂縣界受郃河水（出行唐縣西北兩嶺口山東南流受甘泉河水沙溝水龍門溝水又東南逕縣城南又東受賈木溝水蓮花池水又東南入新樂縣界又東至城南入沙河）又東入定縣界至砦裏村入安國縣界合滋河 滋河出山駱靈邱縣西兩枚回嶺東流至邊塢由白草口入直隸靈壽縣界又東南受汶河水（出阜平縣南白蛇嶺南流入靈壽縣界又東南入滋河）悲峪河水（出靈壽縣白家溝村東流受袞袞水又東南入滋河又東南入行唐縣界又入正定縣界又東入新樂縣界經藁城縣界又入無極縣界逕縣城南又東北入深澤縣界又東入安國縣界王軍詵村合沙河又受孟良河永（出曲陽縣北孝慕村東南流逕縣城東受趙家溝水觀家溝水塔兒溝水又東南受楊村溝水又東受龍堂溝水又東南入定縣界又東受小清河水太平溝水又東南入安國縣界至三汊口與沙滋二河會稱曰豬龍河 豬龍河東流入安平縣界至白沙莊東又北入博野縣界逕宋村西北又東北入蠡縣界逕鮑墟村西北至齊家莊東又北入高陽縣界逕南布莊東又東北入任邱縣界又北入安新縣界又西北入西淀合依城河

又東流入任邱縣至趙北口南逕十二連橋稱曰大清河

又東流入雄縣界又東北入新鎮縣界至縣西南北支白溝河自北來會

專 件

二十五

白溝河上游曰拒馬河出涑源縣潦山東流入易縣界又東至紫荆關入邊又北入涑水縣界至張坊分爲南北二支 南支南流入直隸定興縣界受中易水（出易縣西北武峰嶺東南流受雙峰村河水又南受許家村河水水峪口河水又東入定興縣界受北易水又東入拒馬河南支）北易水（出易縣西北孟津嶺東流逕龍華山受泰甯山水又東南受岳各莊水又東受沙峪口水又東南逕荆軻山受白楊泉水又東逕城南入定興縣界受道欄河水又東南入中易水）又東南受馬村河水又東入新城縣界轉入容城縣界至白溝河鎮南與北支合北支東流入京兆房山縣界又東南入涑縣界受胡良河水（出房山縣西甘池村東南流入涑縣界受杖引泉水又東南至鹿頭村入拒馬河北支）又東受琉璃河水（出房山縣西北大鞍山東流受沙河河水又東入良鄉縣界逕琉璃河鎮受俠活河水又南入涑縣界入拒馬河北支）又東南受忙牛河水（出宛平縣境南流入房山縣界良鄉縣界受雅河水三汊口水又東南入涑縣界又南至任村入拒馬河北支）又南入固安縣界又西入直隸新城縣界又南受紫泉河水（出新城縣西北龍堂村東南流入拒馬河北支）斗門河水（出新城縣西北東南流入拒馬河北支）又南至白溝河村二支合流稱曰白溝河白溝河東南流入雄縣界又南逕縣城西南又東入新鎮縣界又東北入大清河

又東北流逕縣城西北至廬各莊

又東流入京兆霸縣界逕漁窪南

又東流入直隸文安縣界至蘇家橋分爲北中南三支

北支東北流沿東淀北

小白河水自西北來會

又東流至勝芳鎮東南合中支

中支東流穿東淀至勝芳鎮合北支稱曰中亭河又東流入大城縣界又入霸縣界又東入子牙

河南支東南流沿東淀南又東至富官營入東淀

又東流入大城縣受經霸縣界靜海縣又東出東淀入子牙河

子牙河源流考

子牙河上游曰滹沱河源出山西繁峙界東北秦戲山

西南流逕沙澗

北樓口水自北來會

又西流逕縣城南

專 件

專 件

二 十 八

又西流入代縣界至縣城東

東關河自西北來會

東關河出代縣北雁門山下東南流逕縣城東關外又南入滹沱河

又西南流入崞縣界

龍泉自西北來會

龍泉出崞縣西北龍泉都東南流屈折入滹沱河

又西南流入定襄縣界逕忻口鎮東

沙河自西來會

沙河出崞縣南境東流逕程侯山北又東至忻口鎮入滹沱河

又南流至蝦蟆石折而東逕高村金山鋪

雲中河自西南來會

雲中河出忻縣雙尖山東南流逕雲中山又東受南河水又東南逕縣北受金水河水又東

北入定襄縣界至羊房村入滹沱河

又東流至衛村

牧馬河自西來會

牧馬河出忻縣白馬山南流受嵐水又東受洛陰水緣水泉水又東北入定襄縣界又東至縣南受三會泉水又東北入滹沱河

又東流至建安堡東

灤河自西南來會

灤河出孟河兩嶺山東北流入滹沱河

又東流入五臺縣界

泉岩河自西北來會

泉岩河在五台縣西境東南流入滹沱河

又東流至南河門

清水河自北來會

清水河出五台縣東北華巖嶺西南流受北台水又南受射虎川水神武泉水又西受鹿陽

河水又西南至縣城東南受盧底河水又東南入滹沱河

又東流入孟縣界至榆棗口

專 件

專 件

三十

龍化河自西南來會

龍化河出孟縣北東岩下東北流受興道村泉水又東北入滹沱河

又東流至高峰口西

秀水河自西南來會

秀水河出孟縣西南方山東北流受烏河水又東受白鹿泉水牧馬水又東北入滹沱河

又東流入直隸平山縣界又東南逕小覺村北又東至曹家莊北

陷隘河自西南來會

陷隘河出平山縣西第一層山北流逕北冶村東至三家店入滹沱河

又東流逕洪子店北王母村北

冶河自南來會

冶河出山西壽陽縣東太平谷東流入平定縣受澤發水又東入直隸井陘縣界逕北橫口

東受甘洵河水又東北逕威州鎮東又北入平山縣界至王母村北入滹沱河

又東流北岸入靈壽縣界逕忽凍村南至南河村東南

嵩陽河自西北來會

嵩陽河在靈壽縣西北東南流受淤泥河水又東南入滹沱河

又東流逕木佛村東南

衛河自北來會

衛河在靈壽縣東北南流入滹沱河

又東流入正定縣界又東南逕大河村東北又東踰京漢鐵路又東南逕縣城南

又東流入藁城縣界又東南至雙廟北

只照河自西北來會

只照河出正定縣西北大鳴泉東南流受旺泉河水又東入藁城縣界逕九門村西南又東

南逕只照村西又南逕滹沱河

又東南流逕縣城西又東北北岸錯入無極縣界逕牛新莊南又東北岸復入藁城縣界

又東流入晉縣界至張家莊北又東北逕管洽村北

又北流入無極縣界逕龍泉固北

又東流入深澤縣界逕秀武村北中山村南至乘馬村又東北逕野莊頭西分南北二支又東北

至大堡北合流

專 件

南支東北流逕馬堡至大堡

北支東北流逕大直要至大堡

又東北流入安平縣界又北入安國縣界又東北復入安平縣界又東至滿子分南北二支又東至劉吉口北合流

北支東流逕香營南至劉吉口

南支東南流逕修羽林北又東北至崔嶺南又東至劉吉口

又東北流逕蘇村南楊莊南至吳毛營

又東流入饒陽縣界逕縣城北至姚家莊南又東南逕呂漢村南北沿村南

又東流入獻縣界逕朱家口又東南逕李謝村南留鉢莊南至野場村南又東至南子塔東南

滏陽河自西南來會

滏陽河出磁縣西北石鼓山東流逕肅莊南又東南踰京漢鐵路又東逕縣南折而北逕縣

東忙牛河水（出磁縣西北蔣莊東流受賀蘭河水又東入滏陽河）澗河水（出磁縣西

北河口村東流受波水溝水又東入滏陽河）又北入邯鄲縣界逕縣東至蘇曹村東南受

沁河水（出邯縣鄆西紫山東南流入滏陽河）又東北至馮村西受輸龍河水（出邯鄲縣

西北境東南流入滄陽河）又東入永年縣界逕縣南又東北入曲周縣界逕縣南至馬疇
又北入鷄澤縣界經平鄉縣界逕游村東又西北入任縣界至天口橋受大陸澤水（澤在
任縣東北受名河沙河七里河達活河柳河李陽河諸水匯入滄陽河）又北入隆平縣
界逕牛家橋獅子圪塔南又東北入甯晉縣界逕耿家橋又北逕交口村受甯晉泊水（泊
在甯晉縣東南受泚河沛河槐流河凌諸水匯入滄陽河）又東入新河縣界逕縣城北又
東北入冀縣界逕李家莎西范家店東又東入衡水縣界又東逕魏家莊又東北逕縣城西
又北入武邑縣界逕圈頭鎮東又東北逕龍店鎮東趙橋鎮西又北入武強縣界逕小範鎮
西又東北至下馬頭入獻縣界逕樊屯鎮東賈莊西又北入滹沱河

又東北流至賊家橋稱曰子牙河逕魏家莊北沙窩橋

又東北流入河間縣界逕沙河橋念祖橋龍華橋入北逕劉各莊橋

又東北流入大城縣界逕王范場西十里灣北又東逕白洋橋又東北逕南趙扶東又北逕姚馬
渡東沿莊西

又北流東岸入青縣界逕流莊西又北流東岸入靜海縣界逕大姚鋪西至王家口東
又北流東岸復入大城縣界又東北沿東淀南逕壩台六堡西

又東北流入靜海縣界逕李家灣西又東逕馬家口東又東北至十一堡北

大清河自西來會（另詳本考）

又東北流入天津縣界逕白塔寺南又東逕鍋鐵店沿蛤蟆窪北又東至大紅橋入北運河

南運河源流考

南運河上游曰衛河源出河南輝縣西北蘇門山之百門泉

南流入新鄉縣界逕合河鎮西北

清水河自西來會

清水河出輝縣西南山陽鎮東流受小丹河水峪河水又東至合河鎮入衛河

又東流入汲縣界逕曲里村繞縣城西北

蒼河自西北來會

蒼河出汲縣西北蒼峪山東南流入衛河

又東流入濬縣界至西沿村

新脛河自西北來會

新脛河出淇縣西北東南流入衛河

又東流至淇門

淇水自西北來會

淇水出輝縣西北淇山東南流入林界縣東入至淇城陽受小石河水又東南入衛河

又東北流入滑入界至韓西口

又東北流入內黃縣界至高城河口

湯河自西來會

湯河出湯陰縣西山東東北流入內黃縣界受羨水又東受長沙溝水又東入衛河

又東北流至縣西北

洹水自西來會

洹水由山西長子縣流經林縣東北入東至內黃縣西北入衛河

又東北流逕高隄鎮至菜園村

又東北流入直隸大名縣界逕張汪莊西龍王廟北

又北逕善東營東

又東北入山東館陶縣界又北至秤鈎灣

專 件

漳河自西來會

漳河有二源一曰清漳河一曰濁漳河 清漳河出山西昔陽縣大隄谷東南流入和順縣界又南受清水河（出和順縣東合山南流受萬水泉海眼泉又西南入清漳河）梁榆水（出和順縣西北大隄山東南流入清漳河）又南至交漳村受轅水（出和順縣西八賦嶺南流逕城西南又東南入清漳河）又南入歷城縣界又東南入河南涉縣界逕縣城南又東南入林縣界至交漳口合濁漳河濁漳河出山西長子縣發鳩山東北流受陶水（出長治縣東南雄山北流受淘清河水入諫水又北入濁漳河）又東入長治縣界受黎水（出長治縣西南黎侯嶺北流受石子河水又南受黑水入濁漳河）又東北由壺關縣境入潞城縣界受藍水絳水（皆出屯留縣西南盤秀山東流兩水合交受高麗水山峻水馬跑泉水又東入濁漳河）又東北入襄垣縣界受銅鞮水（出沁縣西伏牛山南流受后泉水又東入濁漳河）臨水（出榆社縣八賦嶺東南流入武鄉縣界受史水又東入濁漳河）又東入黎城縣界受黃須水（出黎城縣白崖山南流逕縣東入濁漳河）湟水（出武鄉西北分水嶺東南流受甲水河水武鄉水青石河水又東南入濁漳河）又東南入河南林縣界受倉谷水（出休慮之倉谷溪東北流入濁漳河）又東至交漳口合清漳河 漳河合而

東流至吳家河村入直隸磁縣界逕岳城鎮南又東踰京漢鐵路又東入河南臨漳縣界至

中小屯入直隸大名縣界又東入山東館陶縣界至秤鉤入河衛

又東北流入臨清縣界逕城南稱曰南運河

會通河自東南來會

又北流逕北渡口又東北至鹽店村

又東北流入直隸清河縣界逕油房錯入山東夏津縣界逕渡口驛入武城縣界

又東北流入直隸故城縣界逕鄭家口南岸入山東恩縣界又東北逕故城縣南至四女寺北

四女寺減河由東岸出焉

又東北流入山東德縣界逕齊家莊西至花兒樹東又至婁莊西又東北逕縣城西北至北廠西

又東北至哨馬營西

張娘娘河由東岸出焉

又北流至鳳落屯北又至第三店西北又北至第三屯東又東至桑園西

又東北流入直隸景縣界逕華家口東第四屯西

又東北流入吳橋縣界逕安陵鎮東莫家場西北至三里莊東又北至連鎖西

專 件

又北流入東光縣界至大龍灣東又東至蔡王家莊北又東北逕縣西至南霞口東又北至小高莊西

又北流東岸入南皮縣界西岸入交河縣界又西北至小何莊東南又東北逕泊頭鎮西至審場

北又東逕齊家堰南至岱家莊北又東北逕馮家口東至大白洋橋西

又東北流入滄縣界至傅家莊西又東至興隆鎮西

捷地減河山東岸出焉

又北流逕縣西至姜城子西

又北流西入青縣界逕吳家嘴東至吳辛莊東

又北流東岸併入青縣界逕餘慶屯西至興濟鎮北

張娘娘河由東岸出焉

又西北流逕縣城東又北至司馬莊東又東北逕馬廠北至人和鎮西

又北流東岸入靜海縣界又東北至靳官屯西

靳官屯減河東岸出焉

又東北流至唐官屯西北又北至呂官屯西

又北流西岸併入靜海縣界逕陳官屯西祿家院東縣城西獨流鎮東又東至梁王莊北又東北至小沙窩東北又西北至辛口南又東北踰津浦鐵路至埕坨嘴西

又東北流入天津縣界至楊柳青東南至大梁莊南又東南至東北斜北又東北逕大稍直口北小稍直口北又東逕楊莊子南至梁家嘴南又東逕金湯橋至三汶河口會北運河

薊運河源流考

薊運河上游曰梨河源出直隸遵化縣東廬兒嶺西流逕高家莊西北

松棚河自北來會

松棚河出遵化縣東北松棚峪流南入梨河

又西流至梨河店

雙泉河自東南來會

雙泉河出遵化縣東南雙泉流西北流入梨河

又西流逕黃臺口又西入龍門峽至張莊子亦名果河又西至常各莊東

沙河自東北來會

沙河亦名十河出遵化縣北几十派均南流入沙河又西南受冷嘴河水大安口河水又南

專 件

專 件

受湯河水又西南入梨河

又西流入玉田縣界至三岔口

淋河自北來會

淋河出東陵南流逕淋河堡東又西南入梨河

又西流入京兆薊縣界至下埝頭

隅頭泉自北來會

隅頭泉在薊縣東陳家河莊南流逕馬仲橋西又西南入梨河

又西流逕十百戶莊至北縣城南稱曰薊運河

陽河自北來會

又南流逕西河套西至下倉鎮入寶坻縣界又南逕白龍港東

洵河自北來會

洵河源出塞外由黃崖關入京兆薊縣界南流逕中營東又西入平谷縣界逕獨樂村南受

獨樂河水(在平谷縣東北南流入洵河)又西至縣城東又西南入三河縣界又南逕錯河

橋受錯河水(出三河縣西北東南流入洵河)又東南逕四河村入薊縣界又東南入薊運

河

又東流仍入玉田縣界

灤輝河自東北來會

灤輝河出玉田縣東北小泉山西南流逕縣南至板橋莊北受藍泉河水（出玉田縣西北

樂臺山西南流受深山水又南入灤輝河）又西南入薊運河

又南流逕芝蔴窩西岸入寶坻縣界逕寬江村東

鮑邱河自西來會

鮑邱在河三河縣西北田各莊上源斷絕至此始有河形東南流入寶坻縣界至多各莊受

箭桿河水（即窩頭河出順義縣金雞堂南流入通縣界又南入三河縣界又東南入香河

縣界又東入寶坻縣界又東入鮑邱河）又東南逕龍虎莊至八門城北受繡針河水又東

至寬江村南入薊運河

又東南流逕張頭窩至盛家莊

還鄉河西攸自北來會

又東流逕豐臺鎮西

專 件

專 件

還鄉河東汶自東北來會

還鄉河源出遷安縣西北境泉莊鳳凰山西流入豐潤縣界又西逕南豐潤城北又西逕張

官屯受沙流河水(出豐潤縣黨峰山南流逕沙流鎮又西南入玉田縣界又南入還鄉河)

又西南流至西淮沽分爲二岔 西岔西流至盛家莊入寶坻縣界又西入蘆運河 東岔

西南流入寶坻縣界受黑龍河水雙城河水至豐臺鎮江濱口入蘆運河

又東南流入甯河縣界又南逕蘆台鎮至南湖沽

七里海簷口引河自西來注之

又南流逕東莊踰京奉鐵路又西南流至逕營城汛至避風嘴

七里海東西引河合流入之

又東南流至北塘鎮北

金鐘河自西來會

又東南流至北塘海口入於海

四十二



書卡

期限表

書號

登記號

建設總署

6
161143

912.002/2597